


ROBOHOTER

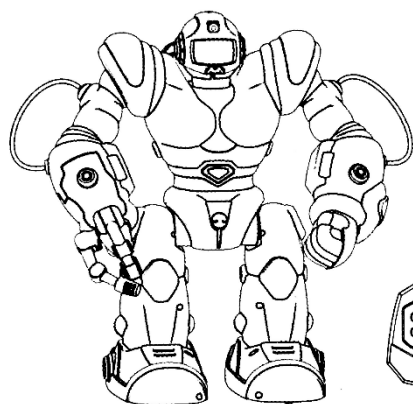

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. ÚVOD A POPIS PRODUKTU



Robot



Dobíjecí
baterie



Dobíjecí
kabel




Dálkové
ovládání




Náboj * 3




Uživatelský
manuál

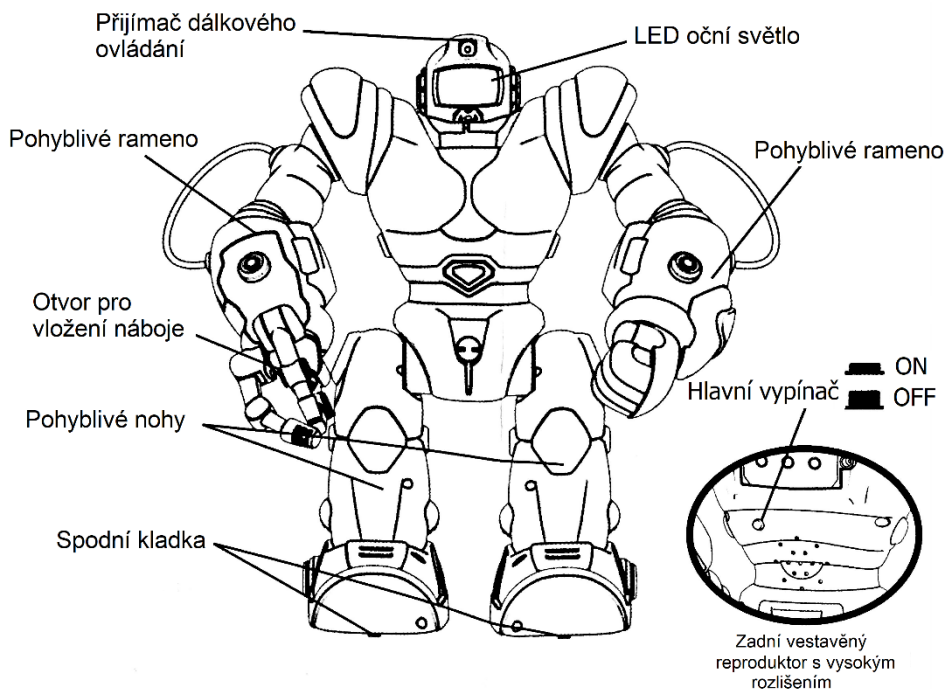

2. MONTÁŽ BATERIÍ

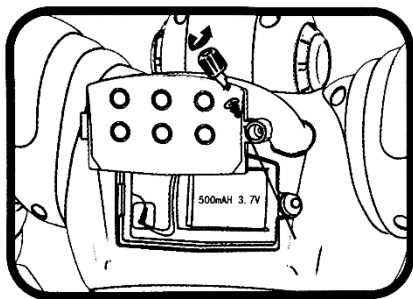

Zadní část robota

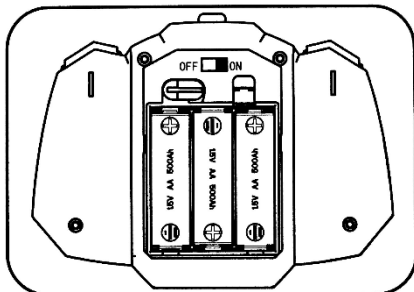

Zadní strana dálkového ovládání

Robot používá 1 ks 3,4V li-po baterie.

Dálkový ovladač používá 3 ks baterií AA.

1. Před vložení baterií prosím vypněte hlavní vypínač.
2. Pomocí šroubováku otevřete kryt na baterie.
3. Připojte baterii k robotu podle obrázku.
4. Vložte baterie se správnou polaritou, nasadte kryt na baterie a utáhněte šrouby.
5. Je vyžadován dohled dospělé osoby.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Baterie nesmí být blízko ohně, aby nedošlo k poškození nebo výbuchu.
2. Nové a staré baterie se nesmí používat společně.
3. Různé typy baterií se nesmí používat společně.
4. Je povolen pouze stejný typ doporučeného akumulátoru.
5. Okamžitě vyměňte vybitou baterii, aby nedošlo k poškození, vytečení a zničení.
6. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
7. Při vkládání baterií věnujte pozornost správné polaritě.
8. Baterie musí být vyměňovány dospělými!
9. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou některé části poškozené, zástrčka, pouzdro nebo jiné části baterie; pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte je používat, dokud nebudou opraveny.
10. Používejte jen doporučenou baterii a nabíječku výrobcem.
11. U dobíjecích baterií se doporučuje nabíječka 10,5 V / 1 A.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Při slabé baterii, bude mít robot pomalejší akci, necitlivou odezvu a slabší zvuk. V tuto chvíli prosím vyměňte všechny baterie.
2. Funkce infračerveného dálkového ovládání jsou snadno ovlivňovány slunečním zářením, zářivkou a jinými silnými světly.

3. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE A ZPŮSOBY JEJICH POUŽITÍ

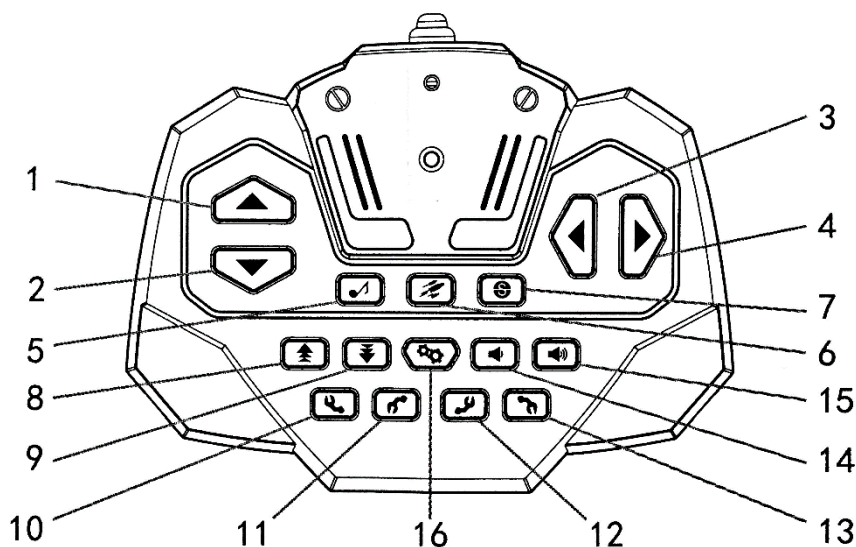

1. DOPŘEDU: robot se posune dopředu a zazní odpovídající zvuk.
2. DOZADU: robot se posune dozadu a zazní odpovídající zvuk.
3. OTOČENÍ DOLEVA: robot se otočí doleva a zazní odpovídající zvuk.
4. OTOČENÍ DOPRAVA: robot se otočí doprava a zazní odpovídající zvuk.
5. TANEC: dron vlastní tři druhy tance doplněné taneční hudbou, které přehrává v nepřetržité smyčce.

6. SPUŠTĚNÍ: robot provede přípravnou akci rozložením paží, zazní zvuk výstřelu, vystřelí raketu a poté složí paže do původní polohy.
7. STOP: robot zastaví všechny akce a zvuku.
(*nezastaví se, když dostane transformační instrukci.*)
8. KROK DOPŘED: robot vykročí vpřed a zazní odpovídající zvuky.
9. KROK ZPĚT: robot ustoupí vzad a zazní odpovídající zvuky.
10. LEVÁ RUKA VZHŮRU: robot zvedne levou paži nahoru a zazní odpovídající zvuky.
- *Dlouze stiskněte tlačítko a taková akce bude provedena ve smyčce.*
11. LEVÁ RUKA DOLŮ: robot složí levou paži dolu a zazní odpovídající zvuky.
- *Dlouze stiskněte tlačítko a taková akce bude provedena ve smyčce.*
12. PRAVÉ RUKA VZHŮRU: robot zvedne pravou paži nahoru a zazní odpovídající zvuky.
- *Dlouze stiskněte tlačítko a taková akce bude provedena ve smyčce*
13. PRAVÁ RUKA DOLŮ: robot složí pravou paži dolu a zazní odpovídající zvuky.
- *Dlouze stiskněte tlačítko a taková akce bude provedena ve smyčce.*
14. HLASITOST-: robot sníží hlasitost.
15. HLASITOST+: robot zvýší hlasitost.
16. PROGRAMOVÁNÍ: stiskněte programovací tlačítko a lze vybrat maximálně 12 akcí.
- *Opětovným stisknutím programovacího tlačítka bude robot fungovat tak, jak je naprogramován.*
(*kromě tlačítek pro ovládání hlasitosti a tlačítka STOP*)
- UPOZORNĚNÍ:** Stiskněte znovu programovací tlačítko, aby robot mohl nepřetržitě provádět transformaci.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ
NENÍ VHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET